

WINE MASTER®

le temps d'être différent



Wine C25 / C25S(R)

Manuel d'installation et d'utilisation Installation and operation manual Installation und bedienungshandbuch

INDICATIONS PORTEES SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE PLACEE SUR L'APPAREIL :

- Modèle :
- N° de série :
- Date d'achat :

IMPORTANT :

Il est conseillé de relever le numéro de série et de le noter ci-dessus. Celui-ci sera nécessaire pour toute demande ultérieure de pièces détachées.

Réf notice : W1886

Novembre 2009

F Mode d'emploi

Table des matières

<i>Introduction : "De la vigne au vin"</i>	Page 3
1. Aménagement des locaux	Page 4
1.1. Local de rejet	Page 4
1.2. La cave	Page 5
1.2.1. L'isolation	Page 5
1.2.2. Isolation des murs et du plafond.....	Page 5
1.2.3. Isolation du plancher	Page 6
1.2.4. La porte	Page 6
1.2.5. Isolation des autres éléments.....	Page 6
2. Installation du climatiseur Winemaster	Page 7
2.1. Percement du mur	Page 7
2.2. Scellement du cadre bois et mise à niveau	Page 7
2.3. Mise en place du climatiseur.....	Page 8
2.3.1. Démontage du capot en plastique	Page 8
2.3.2. Mise en place de l'appareil dans le cadre	Page 8
2.3.3. Mise en place de l'écoulement d'eau	Page 9
3. Mise en service du climatiseur Winemaster	Page 10
3.1. Mise en service du modèle WINEC25	Page 10
3.1.1. Branchement du climatiseur	Page 10
3.1.2. Réglage de la température.....	Page 10
3.2. Mise en service du modèle WINEC25S(R).....	Page 11
3.2.1. Branchement du climatiseur	Page 11
3.2.2. Réglage de la température.....	Page 11
3.3. Dégivrage automatique pour C25 et C25S(R)	Page 12
4. Entretien du climatiseur.....	Page 12
4.1. Changement du filtre.....	Page 12
5. La garantie	Page 13
5.1. Garantie légale	Page 13
5.2. Garantie contractuelle de 2 ans	Page 13
5.3. Conditions d'application de la garantie	Page 13
5.4. Exclusions et limites de la garantie.....	Page 13

De la vigne au vin

Autrefois, on prévoyait au moment de la construction une cave qui, à elle seule, était capable de maintenir en toute saison une température n'excédant pas 14 à 16 °c.

De nos jours, rares sont celles qui peuvent y prétendre.

Pourtant une cave digne de ce nom doit être à l'abri des grandes variations de température, être humide à souhait mais ventilée, être obscure et ne souffrir d'aucune vibration.

C'est pourquoi, depuis plus de quinze ans, entourés de spécialistes, d'amateurs passionnés et exigeants nous avons conçu, développé, éprouvé et fabriqué des milliers de climatiseurs destinés à la conservation et au vieillissement du vin.

Si vous suivez nos conseils et respectez nos préconisations, vos crus pourront s'épanouir pleinement.

Il est impératif de lire la notice ci-après avant d'installer et d'utiliser votre climatiseur de cave WINEMASTER FONDIS.

Contactez-nous si vous avez des interrogations !

Alors... même si quelques longues années peuvent être nécessaires au vin pour atteindre sa plénitude.... viendra le grand jour et pourtant toujours délicat du débouchage.

Saisir délicatement le flacon... ne pas décapiter la capsule au ras de l'embouchure... s'emparer d'un bel outil à levier... arracher le bouchon sans secousse... examiner le «miroir»...

Mais ceci est une autre histoire...

SERVICE CLIENTS FONDIS
Tél. 03.89.37.75.00/Fax 03.89.37.75.89
E-MAIL : contact@fondis.com

↳ *Attendre 24 heures avant de brancher le climatiseur.*

CARACTERISTIQUES:

	WINE C25 / C25S(R)
Poids de l'appareil	31 kg
Dimensions de l'appareil	540x380x525
Réglage de la température	préréglé à 12°C ajustable entre 4 et 15°C *
Température extérieure maxi.	35°C **
Puissance frigorifique	550 W à 15°C **
Alimentation électrique	235V-50 Hz + 3 m de câble
Puissance électrique	400 W
Puissance de chauffage	250 W (valable uniquement pour le C25S(R))

Le calibre du disjoncteur doit être d'au moins **16 Ampères**

* Avec une isolation adaptée à la température et au volume de la cave.


** La puissance diminuant en fonction de la température extérieure, l'appareil peut perdre de sa capacité à maintenir les 12°C si la température extérieure approche les 35°C.

En cas de mise en sécurité thermique trop fréquente, le compresseur peut être prématurément endommagé. Dans tous les cas, **il faut éviter de maintenir en permanence la température du local de rejet à 35°C**, cette température élevée devant se limiter, au plus, à la saison d'été (voir §1.1 "Local de Rejet").

1. AMENAGEMENT DES LOCAUX

Le climatiseur s'installe en traversée de mur.

Pour un fonctionnement correct, l'appareil rejette à l'extérieur de l'air à 20°C environ au dessus de la température d'aspiration. Cet air est rejeté soit dans un local bien ventilé, soit à l'extérieur de la maison.

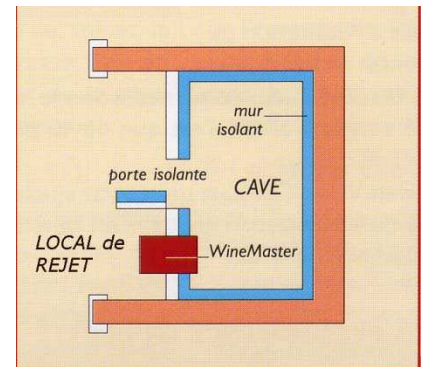**1.1. LOCAL DE REJET**

- La face "chaude" du WINEMASTER doit en principe se trouver à l'intérieur d'un local.
- En cas d'installation extérieure, il doit être à l'abri, protégé des intempéries (rayonnements directs du soleil, pluie, neige ...)
- Attention, un démarrage du compresseur à une température négative (inférieure à 0°C) entraîne sa destruction. Pour éviter ce problème, **ne jamais modifier la température de consigne lorsque le compresseur se trouve à une température inférieure à 0°C (sauf modèles SR équipés d'origine d'une ceinture de maintien hors gel).**
- **Pour une installation extérieure, il est préférable d'utiliser un WINE C25SR.**
- Le local dans lequel le WINEMASTER rejette l'air chaud doit être bien ventilé de façon que sa température maximale et non permanente ne dépasse pas 35°C, la température idéale se situant aux environs de 20°C.
- Un espace d'environ 10 cm doit subsister tout autour du WINEMASTER, afin de permettre le démontage du capot et d'éviter le recyclage de l'air.
- Attention, un trop faible espace à l'extérieur de la cave peut entraîner la réaspiration de l'air chaud évacué par le climatiseur. Il faut éviter d'installer le côté extérieur de l'appareil dans un saut-de-loup ou dans un espace insuffisant.
- La paroi dans laquelle s'intègre l'appareil ne doit pas dépasser 22 cm d'épaisseur. Dans le cas contraire, la paroi doit être taillée en biseau. (voir schéma § 2.2)

1.2. LA CAVE

1.2.1. L'ISOLATION

Elle est **déterminante** pour un bon fonctionnement du **WINEMASTER**.

Une isolation adéquate **contribuera à assurer une meilleure stabilité de la température et de l'hygrométrie**.

Le tableau ci-dessous (choix de l'isolation) permet de déterminer le type et l'épaisseur d'isolant nécessaires, en fonction du volume extérieur de la cave et du modèle de **WINEMASTER**, pour une température intérieure de 12°C.

Continuité de l'isolation :

L'assemblage des éléments d'isolants doit être réalisé, de préférence par **emboîtement des feuillures des panneaux** ou par **collage des panneaux entre eux**, de façon à assurer une parfaite continuité de l'isolation.

Celle-ci est très importante : elle **évite les entrées parasites de chaleur et d'humidité** qui nuiraient à leur régulation.

IMPORTANT

La validité de la garantie du **WINEMASTER** est liée au strict respect des valeurs du tableau de "Choix de l'isolation" pour toutes les parois de la cave y compris sol et plafond + porte ainsi qu'à la parfaite continuité de l'isolation et à une installation conforme à la notice.

CHOIX DE L'ISOLATION

Volume de la cave (m ³)	Polystyrène expansé $\lambda = 0,044 \text{ W/m}^\circ\text{C}$	Polystyrène extrudé $\lambda = 0,030 \text{ W/m}^\circ\text{C}$	Mousse de Polyuréthane $\lambda = 0,025 \text{ W/m}^\circ\text{C}$
6	40	30	30
8	50	40	30
10	60	40	40
12	70	50	40
14	70	50	40
16	80	60	50
18	90	60	50
20	90	70	60
22	100	70	60
24	110	70	60
25	110	80	60

1.2.2. ISOLATION DES MURS ET DU PLAFOND

Choix des panneaux isolants

Les fabricants proposent leurs panneaux isolants sous **plusieurs formes**:

- les **isolants seuls**
- les **"complexes"** : l'isolant est revêtu d'un parement (plâtre, minéral...),
- les **sandwiches** : l'isolant est doublé sur chaque face d'un panneau de bois ou de plâtre.

Le **revêtement des panneaux est important** : il *protège l'isolant des chocs et garantit donc sa tenue dans le temps*.

Ne pas utiliser d'isolants en fibres minérales (laine de verre, laine de roche, etc...), car ils peuvent se charger d'humidité et perdre leur pouvoir isolant.

Protection contre les rongeurs

Certains matériaux isolants sont détériorés par les rongeurs (souris, rats, ...). Il est donc nécessaire de vérifier que les parois de la cave ne présentent pas d'orifices permettant aux rongeurs d'atteindre l'isolant.

Ces **isolants seront revêtus**, sur la face interne à la cave, d'un parement de protection.

Le polyuréthane est un isolant qui, du fait de sa composition chimique, n'est pas attaqué par les rongeurs.

1.2.3. ISOLATION DU PLANCHER

Le sol de la cave doit pouvoir supporter les étagères et le vin entreposé.

Il est donc nécessaire, pour cette partie, de choisir un **isolant présentant une résistance à la compression suffisante**.

Les fabricants indiquent dans leurs documentations les isolants aptes, ou destinés spécifiquement, à l'isolation des sols.

La résistance à la perforation (pieds d'étagères en particulier) est obtenue :

- en utilisant des *panneaux isolants "complexes" revêtus*, sur leur face supérieure, d'un panneau suffisamment résistant.
- en *doublant l'isolant d'un panneau d'aggloméré de bois* (épaisseur 15 mm environ), ou de tout autre revêtement adapté (chape et dalle par exemple).

1.2.4. LA PORTE

Elle participe à la continuité de l'isolation.

Deux solutions sont possibles :

- **Isoler la porte existante** avec un isolant du même type que pour les parois de la cave. Intercaler un joint d'étanchéité (en mousse par exemple) entre le battant et le dormant de la porte, sur toute sa périphérie.
- **Utiliser une PORTE ISOTHERME FONDIS**, garnie de mousse polyuréthane. Elle comporte, sur toute sa périphérie, un joint d'étanchéité qui intègre une fermeture magnétique.

1.2.5. ISOLATION DES AUTRES ELEMENTS

Ne pas mettre une armoire à vin ou un congélateur, qui produisent de la chaleur, dans la cave.

Il faut isoler toute source de production de chaleur dans la cave, telle que les tuyaux de chauffage central.

2. INSTALLATION DU CLIMATISEUR WINEMASTER

L'APPAREIL DOIT ETRE INSTALLE EN RESPECTANT LES REGLES NATIONALES D'INSTALLATION ELECTRIQUE.


Outillage



1. TOURNEVIS CRUCIFORME PZ 2
2. NIVEAU A BULLE
3. PINCE MULTIPRISE
4. METRE RUBAN

2.1. PERCEMENT DU MUR

Découper le mur afin de sceller le cadre bois. La dimension extérieure du cadre bois est de 514 mm de long par 374 mm de haut. Attention à laisser au moins 10 cm par rapport au plafond aussi bien dans la cave qu'à l'extérieur

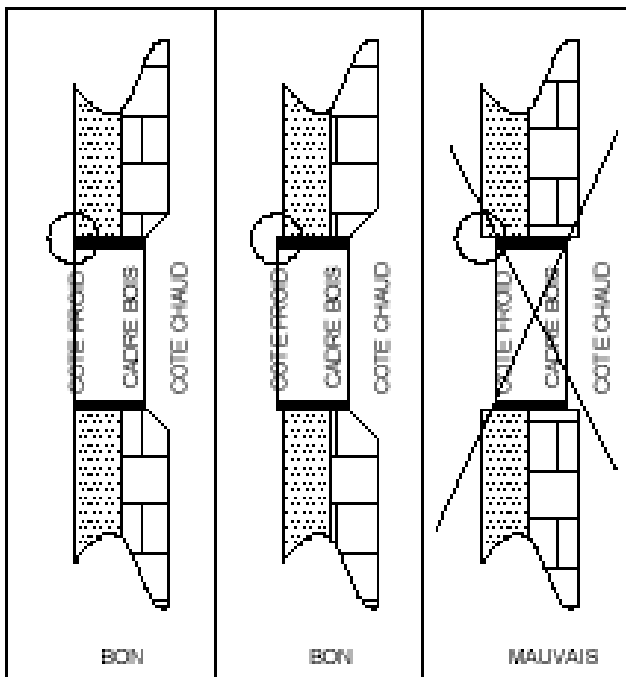


2.2. SCELLEMENT DU CADRE BOIS ET MISE A NIVEAU


Sceller le cadre bois de telle sorte qu'il arrive à fleur du mur intérieur de la cave. Si le mur est plus épais que le cadre bois (plus de 220 mm), tailler la paroi en biseau comme indiqué sur le schéma ci-contre.

Le joint entre le cadre en bois et l'isolant doit être comblé (par de la mousse polyuréthane, par exemple), de façon à assurer la continuité de l'isolation. **ATTENTION, NE PAS METTRE DE MOUSSE DE POLYURETHANE ENTRE L'APPAREIL ET LE CADRE BOIS, L'APPAREIL DEVANT RESTER DEMONTABLE.**

Le cadre bois doit être de niveau ; le côté le plus large doit être horizontal.



BON

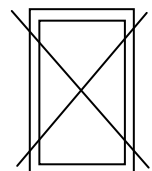




MAUVAIS

2.3. MISE EN PLACE DU CLIMATISEUR:**2.3.1 DEMONTAGE DU CAPOT EN PLASTIQUE**

Dévisser les 2 vis de chaque côté du climatiseur



Dégager le capot

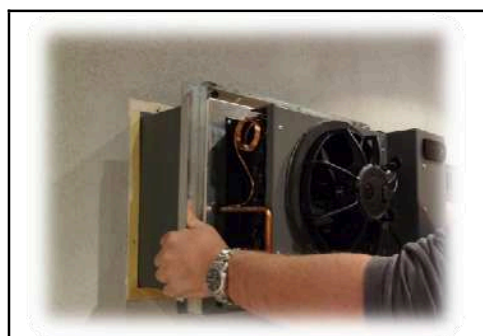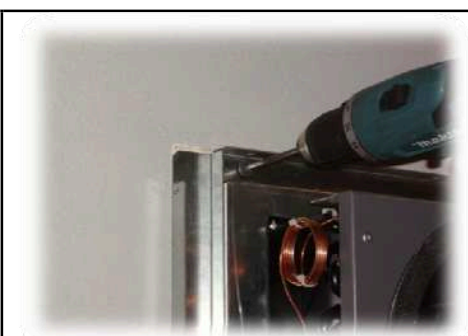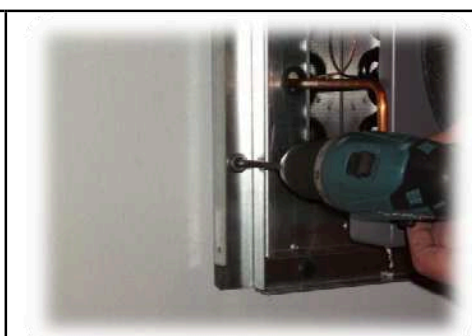2.3.2. MISE EN PLACE DE L'APPAREIL DANS LE CADREPlacer le climatiseur dans le cadre
(vue côté cave à vin)Visser 2 ensembles vis/rondelle en
hautVisser 2 ensembles vis/rondelle de
coté

**Le câble d'alimentation et le tuyau d'écoulement d'eau se trouvent à l'intérieur de la cave à vin.
Vérifier l'étanchéité entre le cadre bois et le Winemaster**



**Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par le fabricant,
son SAV ou une personne de qualification similaire.**

2.3.3. MISE EN PLACE DE L'ÉCOULEMENT D'EAU




Ecoulement du bac de récupération des condensats



Emmancher le tuyau PVC



Pincer le collier pour l'ouvrir et le coulisser le long du tuyau

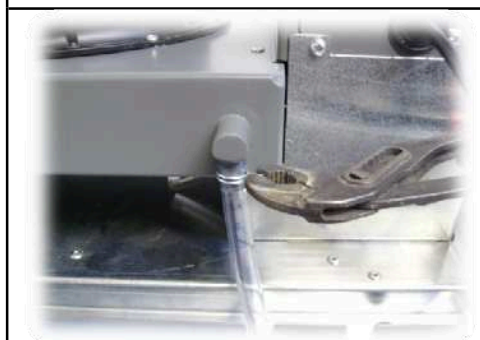

Placer le collier



Le tuyau est bien fixé



Remonter le capot sur le Winemaster et revisser les 4 vis


Important :

Attendre 24 heures avant de brancher le climatiseur.

3. MISE EN SERVICE DU CLIMATISEUR WINEMASTER

Le thermostat affiche la température de l'air à l'intérieur de la cave, dans une fourchette de 2°C. Cette variation de la température de l'air entraîne une variation plus faible de celle du vin due à l'inertie thermique du liquide.

Le thermostat est réglé d'usine sur la température de consigne de 12°C. Au moment de la mise en service du climatiseur, il convient de vérifier et, le cas échéant, de modifier cette température en suivant la procédure ci-après (Voir § 3.1.2. et 3.2.2.).

 **AVANT DE MODIFIER LA TEMPERATURE DE REGLAGE, VERIFIER S'IL S'AGIT BIEN D'UN WINE C25 (3.1) OU D'UN C25S (SR) (3.2).**

3.1. MISE EN SERVICE DU MODELE WINEC25 (SANS RECHAUFFEUR)

3.1.1. BRANCHEMENT DU CLIMATISEUR WINEC25

Lorsque vous branchez la prise de courant, le climatiseur se met immédiatement en route, si la température de la cave est supérieure au réglage du thermostat. Si la température de la cave est égale ou inférieure au réglage du thermostat, le compresseur ne se met pas en route. Seul, le ventilateur côté cave fonctionne.








La prise de courant doit être accessible après installation.


3.1.2. REGLAGE DE LA TEMPERATURE DU CLIMATISEUR WINEC25 (CAREL SIMPLE ETAGE)


Le réglage de la température de consigne se fait sur le thermostat.

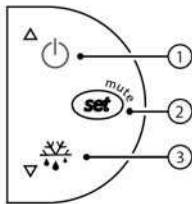Procédez de la manière suivante:



Appuyez sur le bouton  une seconde jusqu'à ce que la température de consigne clignote. Utilisez le bouton  pour augmenter, et le bouton  pour diminuer la température de consigne. Lorsque le réglage vous convient, appuyez sur le bouton  pour valider.

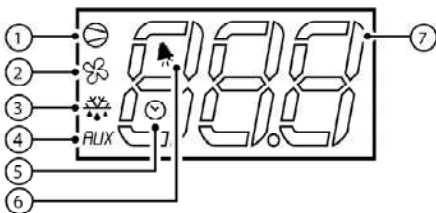

 allumé sur l'afficheur = mode froid enclenché (compresseur)

 allumé sur l'afficheur = mode dégivrage en cours

3.2. MISE EN SERVICE DU MODELE WINEC25S (R) (AVEC RECHAUFFEUR)


3.2.1. BRANCHEMENT DU CLIMATISEUR WINE C25S (R)




Lorsque vous branchez la prise de courant, le ventilateur coté cave fonctionne immédiatement. Le compresseur ne peut se mettre en route qu'après 2 minutes, si la température de la cave est supérieure à la température de consigne. Si la température de la cave est égale ou inférieure au réglage du thermostat, le compresseur ne se met pas en route.


3.2.2. REGLAGE DE LA TEMPERATURE DU CLIMATISEUR WINE C25S (R)


Le réglage de la température de consigne se fait sur le thermostat.

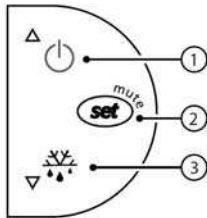Procédez de la manière suivante:



Appuyez sur le bouton  pour augmenter, et le bouton  pour diminuer la température de consigne. Lorsque le réglage vous convient, appuyez sur le bouton  pour valider.

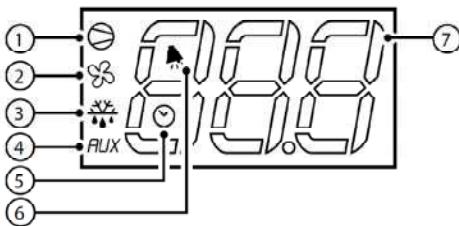

Voyant rouge  allumé sur l'afficheur = mode froid enclenché (compresseur)

Voyant rouge  allumé sur l'afficheur = ventilation rapide

Voyant rouge **AUX** allumé sur l'afficheur = mode chaud enclenché (résistance)

Voyant rouge  allumé sur l'afficheur = mode dégivrage en cours

3.3. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE

Les thermostats des modèles C25 et C25S(R) sont programmés pour effectuer, à intervalle régulier, un dégivrage automatique. Cela se traduit par **l'arrêt du compresseur, le ventilateur côté cave continuant à fonctionner.**

Les condensats éventuels, résultant du dégivrage, seront évacués par le tuyau prévu à cet effet.

4. ENTRETIEN DU CLIMATISEUR WINEMASTER

LE FILTRE A POUSSIERE

Il est indispensable de remplacer le filtre à poussière **qui se trouve côté extérieur de la cave** dès que nécessaire et au moins une fois par an. Si ce dernier est encrassé, le climatiseur risque d'être sérieusement endommagé.

4.1. CHANGEMENT DE FILTRE



Il n'est pas nécessaire de démonter le capot pour changer le filtre à poussière. Soulevez celui-ci dans l'encoche, sous le climatiseur, puis sortez-le par le bas. Faire l'opération inverse pour le replacer.

5. LA GARANTIE

5.1. GARANTIE LEGALE

La garantie contractuelle n'est pas exclusive, du bénéfice au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

5.2. GARANTIE CONTRACTUELLE DE 2 ANS

Le climatiseur est **garanti 2 ans** contre tout défaut de fabrication.

Durant la période de garantie contractuelle, FONDIS remplacera toute pièce reconnue défectueuse.

En cas de panne électrique, FONDIS remplacera toute pièce reconnue défectueuse suite à l'intervention du revendeur qualifié ou de son intervenant.

En cas de panne frigorifique, FONDIS pourra demander le retour en atelier pour réparation, suite au diagnostic effectué par le revendeur qualifié ou son intervenant. Le matériel sera tenu emballé à disposition du transporteur de FONDIS pour enlèvement.

Les interventions et retours devront être réalisés après accord écrit du service après-vente FONDIS.

5.3. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie contractuelle s'applique à tous les appareils installés et utilisés conformément au "**Guide d'installation et d'utilisation**". Son application est conditionnée par la présentation de la facture d'achat ou à défaut de sa copie.

5.4. EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE

La garantie est refusée dans les cas suivants :

- L'isolation de la cave et l'installation **n'ont pas été effectuées conformément au présent guide.**
- Les avaries sont dues à une négligence, un mauvais entretien, une utilisation défectueuse ou mal adaptée du WINEMASTER.
- Les échanges de pièces ou leur remise en état au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.

FONDIS SA ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences directes ou indirectes liées au non fonctionnement du climatiseur. **La garantie se limite au seul produit fourni par FONDIS S.A.**



La Communauté Européenne accordant une grande importance à l'environnement et au traitement des déchets, a mis en place la Directive 2002/96/CE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

Conformément à cette norme, la présence du logo " poubelle barrée " est obligatoire.

Ce logo signifie que ce produit **ne peut être en aucun cas jeté dans les ordures ménagères.**

Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'Equipements Electriques et Electroniques.

Par cette action vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles ainsi qu'à la protection de la santé humaine.